CAMPOMATIC

الثلاجة الرأسية

موديل: FR-450

دليل المستخدم

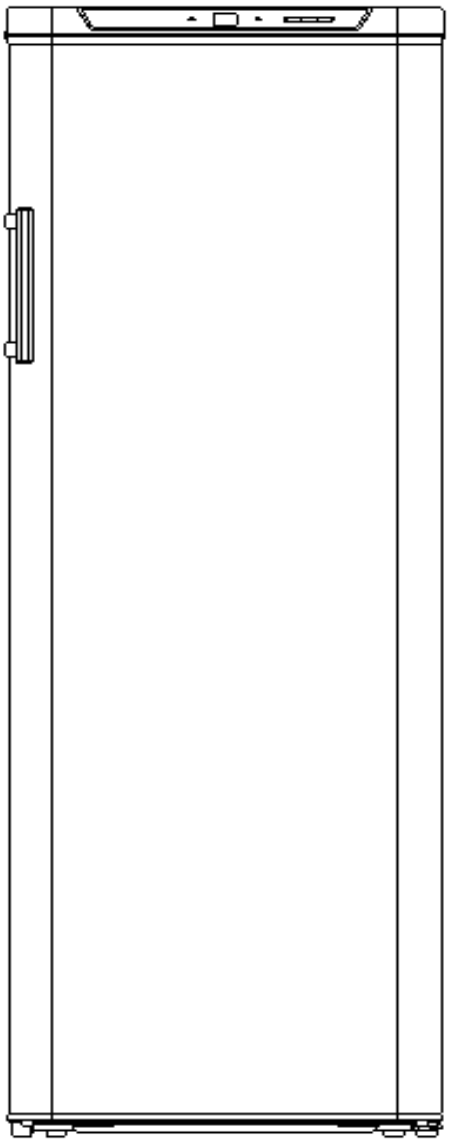

المحتويات

تعليمات وإرشادات التشغيل ٣

تعليمات التركيب 5

وصف الثلاجة 6

تشغيل واستعمال الجهاز 7

جهاز التحكم بالثروموستات 8

التعليمات الخاصة بعكس الباب 9

تلميحات ونصائح 11

تحري الخلل وإصلاحه 12

الوضع الصحيح 12

تعليمات وإرشادات التشغيل

عزيزي العميل:

لكي تتمكن من استخدام ثلاجتك الجديدة بصورة سليمة وفاعلة يرجي التكرم بقراءة هذا الكتيب بعناية شديدة قبل تشغيل و استعمال الثلاجة. والكتيب يحتوي علي معلومات هامة عن تركيب وسلامة وتشغيل وصيانة هذه الثلاجة. ويرجي أيضا الاحتفاظ بالكتيب للرجوع إليه مستقبلا وأرجو ألأ تنسي أن تعطيه للمالك الجديد.
لتوجيهك وإرشادك فقد تضمن الكتاب الرموز الآتية:

دليل لاستخدام كتيب تعليمات وإرشادات التشغيل			
⚠	تحذير	☞	تعليمات التشغيل
i	النصائح والملاحظات		

التحذيرات: تم التأكيد علي التحذيرات بمثلث تحذير أو كلمات (تحذير , مهم) والتي وضعت من أجل سلامتك مع التأكيد وضمان أنك قد فهمت واستوعبت هذه الكلمات قبل تركيب و تشغيل واستخدام الثلاجة.

النصائح والملاحظات: تزودك بالمعلومات اللازمة والضرورية عن كيفية تشغيل واستخدام الثلاجة بصورة اقتصادية وفي بيئة محيطة مناسبة.

تعليمات التشغيل: مدرجة في قسم (تحري الخلل وإصلاحه) وهي تحتوي علي تعليمات لتصحيح ومعالجة سوء التشغيل وسوء الاستعمال المحتمل من قبل المستخدمين.

تعليمات مهمة للسلامة

لقد قدمت هذه التحذيرات لسلامتك ويجب التأكد علي أنك قد فهمتهما كلها قبل تركيب وتشغيل واستعمال الثلاجة. إن سلامتك أمر في غاية الأهمية وإذا لم تزل غير متأكدا من معاني هذه التحذيرات فعليك الاتصال بالمورد لمساعدتك.

الاستعمال المقصود:

لقد صممت الثلاجة للتشغيل والاستعمال المنزلي الداخلي فقط لتخزين الطعام الصالح للأكل علي درجات حرارة منخفضة. وإذا استخدمت الثلاجة لإغراض أخري كالأغراض التجارية مثلا أو استعملت بصورة غير صحيحة فإن الشركة الصانعة لا تتحمل مسئولية إي أضرار قد تحدث. لدواعي السلامة لا يسمح بإجراء تعديلات أو تغييرات بالثلاجة.

قبل البدء الأولي للتشغيل والاستخدام:

أفحص الثلاجة للتأكد من عدم حدوث ضرر أو عطل بسبب النقل. ويجب عدم توصيل الكهرباء لإى ثلاجة معطوبة تحت أي ظرف. وفي حالة وجود عطل أو ضرر كبير يجب عليك الاتصال بالمورد.

مادة التبريد:

إن مادة التبريد ايسوبيوتين – آر ١٣٤ "أ" (Isobutene (R 134a))هي غاز طبيعي مع معدل عال للتوافق البيئي وغير فابل للاشتعال. وهذا مدرج ضمن دائرة التبريد للفريزر , ويرجي التأكد من عدم حدوث تلف لأي من مكونات دائرة التبريد أثناء عملية النقل و التركيب.

وفي حالة حدوث عطل لدائرة التبريد يجب إتباع الآتي:.

. تفادي فتح الثلاجة بالقرب من أماكن ومصادر اللهب و الاشتعال

. تهوية كاملة للغرفة التي تتواجد بها الثلاجة

والتحذيرات ألآخري تشمل:

- **تحذير:** يجب أن تكون كل فتحات التهوية في المكان المحيط بالثلاجة وبالمبني خالية من أى عوائق
- **تحذير:** لا تستخدم معدات أو أجهزة ميكانيكية أو غيرها للتعجيل بعملية بإذابة الصقيع والثلج غير الإجراءت الموصي بها من قبل الجهة الصانعة.
- لا تحدث ضرر بدائرة التبريد.
- لا تستخدم أجهزة كهربائية في مستودع تخزين الأطعمة غير تلك الموصي بها من الجهة الصانعة.
- **تحذير:** استخدام الأطفال الصغار للثلاجة يكون تحت الإشراف المباشر.
- يجب مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم اللعب بالثلاجة.
- عند التخلص من الثلاجة يجب أن يتم ذلك بمركز للتخلص من النفايات مرخص ولا تعرضها الي اللهب.
- في حالة حدوث عطل لسلك الكهرباء فيجب أن يتم استبداله من قبل الجهة الصانعة أو الوكيل أو بواسطة شخص مؤهل وذلك لتفادي حدوث أى أخطار.

سلامة الأطفال:

يمكن أن تكون مواد التغليف خطرة بالنسبة للأطفال وهنالك خطورة من حدوث اختناق. يجب أن تكون مواد التغليف بعيدة عن الأطفال.

تذكر بأن تتخلص من الثلاجة القديمة الغير المستخدمة. أسحب القابس الرئيسي وأنزع الكابل الرئيسي. أزل مقابض الصواميل والمسامير إذا وجدت , والتأكد بأن الأطفال وأثناء اللعب سوف لن يقوموا بقفل أنفسهم بالثلاجة (هنالك خطورة من حدوث اختناق) أو يتعرضوا لإخطار أخري , وحيث أن الأطفال لا يدركون بأنفسهم الأخطار التي تشكلها بعض الأجهزة المنزلية فإن علي الوالدين أن يخضعوا أطفالهم لمراقبة دقيقة في حالة قيام الأطفال باللعب بتلك الأجهزة.

التشغيل اليومي:

الغازات الملتهبة والسوائل يمكن أن تتسرب في درجات الحرارة المنخفضة وهنالك خطورة من حدوث انفجار وعليه لا تخزن و لا تضع أي مواد قابلة للالتهاب والاشتعال وكيماويات مثل علب الرش بالثلاجة.

لا تقوم بتشغيل أي أجهزة كهربائية بالثلاجة (مثل جهاز صنع اليسكريم والخلاطات وغيرها)

قبل نظافة الثلاجة قم دائما بإيقاف تشغيلها وفصل السلك أو وضع الفيوز الأرضي أو اطفي قاطع الدائرة.

في حالة حدوث عطل:

في حالة حدوث عطل يرجي أولا الرجوع إلي الجزء الخاص بتحري الخلل ومتابعته بدليل التشغيل (trouble shooting) لطلب المساعدة وإذا لم تستفد من المعلومات الموجودة هنالك اطلب المساعدة من المورد. ولا ينبغي تحت أى ظرف من الظروف القيام بإصلاح الثلاجة بنفسك وذلك حيث أن الصيانة أو الإصلاحات التي يقوم بها أشخاص ليست لديهم خبرة ودراية يمكن أن تؤدي ألي أذي أو إصابات أو حدوث عطل كبير وخطير.

تعليمات التركيب

متطلبات التركيب:

يجب أن توضع الثلاجة في غرفة غير رطبة ذات تهوية جيدة.وحيث أن أداء الثلاجة واستهلاك الطاقة يمكن أن يتأثر بدرجات الحرارة المحيطة فيجب التأكد من التعليمات الآتية:

. عدم تعريض الثلاجة لأشعة الشمس المباشرة.

. عدم وضع الثلاجة بالقرب من الوحدات الإشعاعية أو المواقد أو أي مصادر حرارة أخري.

. وضع الثلاجة في موقع تكون فيه الحرارة المحيطة متوافقة مع تصنيف الطقس المصممة عليه ويمكنك الحصول علي صنف الطقس في لوحة بيان الدائرة في الجانب العلوي الأيسر من الثلاجة.

والجدول الآتي يوضح تصنيف الطقس وموافقته مع درجات الحرارة المحيطة

تصنيف الطقس	درجات الحرارة المحيطة
SN	١٠ ~ ٣٢
N	١٦ ~ ٣٢
ST	18 ~ ٣٨
T	18 ~ ٤٣

وعندما تكون الثلاجة ممتلئة بالأطعمة فإن وزنها يكون ثقيلا فعليه يجب أن توضع علي أرضية قوية مع ضمان سهولة الوصول إلي مقابس الطاقة.

متطلبات التهوية:

يجب ضمان أن توزيع الهواء يتم بسهولة وبحرية تامة ويجب أن يكون هناك مسافة ١٠٠ ملم بين علو الثلاجة وأي أثاث معلق و أن تكون هنالك مسافة قدرها ٢٥ ملم علي كل جوانب الثلاجة

يجب التأكد من أن الثلاجة لا تقف علي كيبل أمداد كهربائي والأجزاء التي تسخن يجب الا تكون مكشوفة وحيثما كان ذلك ممكنا فإن الجزء الخلفي من الثلاجة يجب أن يكون قريبا من الجدار ولكن تذكر أن تترك مسافة مناسبة للتهوية.

الاستواء:

يجب أن يكون وضع الثلاجة كلها متساويا لتجنب و لتفادي الاهتزاز والتأرجح ولاستواء الثلاجة يجب إن تكون علي شكل عمودي مستقيم وكل من الضابطين يجب أن يلتصقا جيداً بالأرضية. ويمكنك أيضا أن تقوم بضبط الاستواء بربط الضابط في المقدمة (مستخدما أصابعك) ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر عند تحريك الثلاجة والتي ربما تكون ثقيلة الوزن

وصف الثلاجة

منظر للثلاجة:

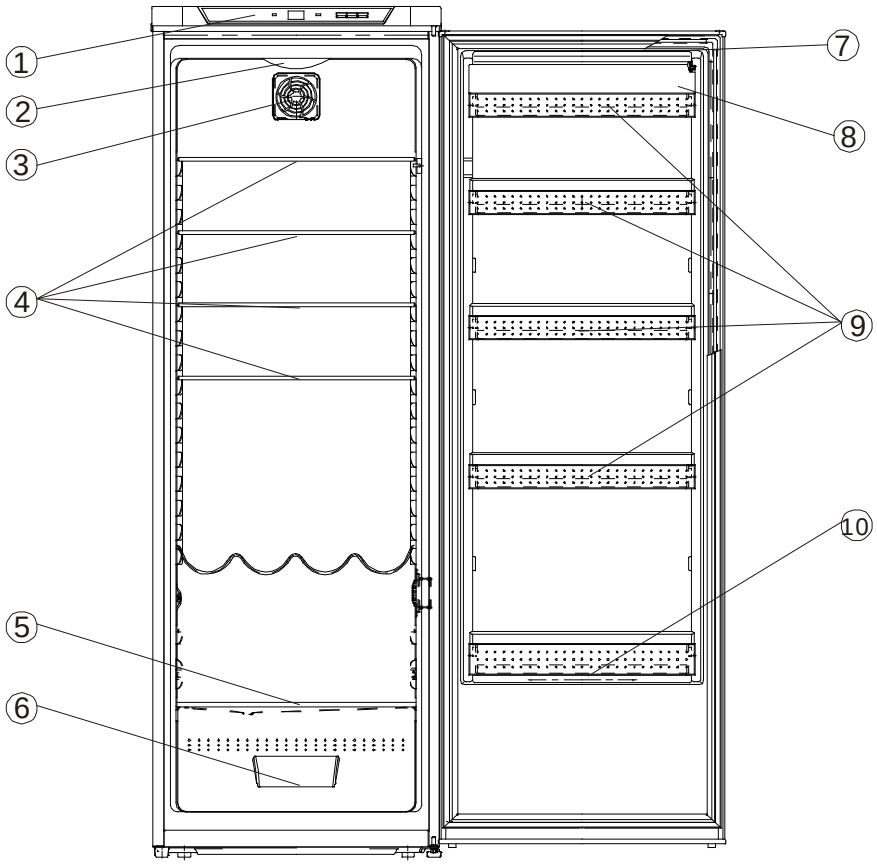

١- لوحة تحكم ٢- المصباح الداخلي ٣- مخرج هواء ٤- رف زجاجي ٥- غطـــــــــاء الكريسبر ٦- درج الخضروات ٧- غطاء رف الباب ٨- رف البيض (بالدخل)
٩- رف الباب ١٠- الرف السفلي بالباب.

ملاحظة: بسبب التعديلات الحديثة في منتجاتنا فإن ثلاجتك قد تختلف قليلا عما ورد في كتيب التشغيل هذا ولكن الوظائف وطرق الاستخدام تظل كما هي.

كابينة الثلاجة:

إن كابينة الثلاجة مصنوعة لتخزين الطعام ولا تحتاج للتجميد. تختلف درجات الحرارة في الثلاجة في كل قسم لتناسب أنواع الطعام المختلفة حسب الشكل الموضح أدناه:

- مناسبة لتخزين الكيك والطعام المطبوخ والحلويات والمعلبات واللحم ومنتجات الحليب ... إلخ.
- مناسبة لتخزين الفواكه والخضروات والسلطة ... إلخ.
- مناسبة لتخزين البيض.
- مناسبة لتخزين القوارير الصغيرة ... إلخ
- مناسبة لتخزين الزبادي والأجبان ... إلخ

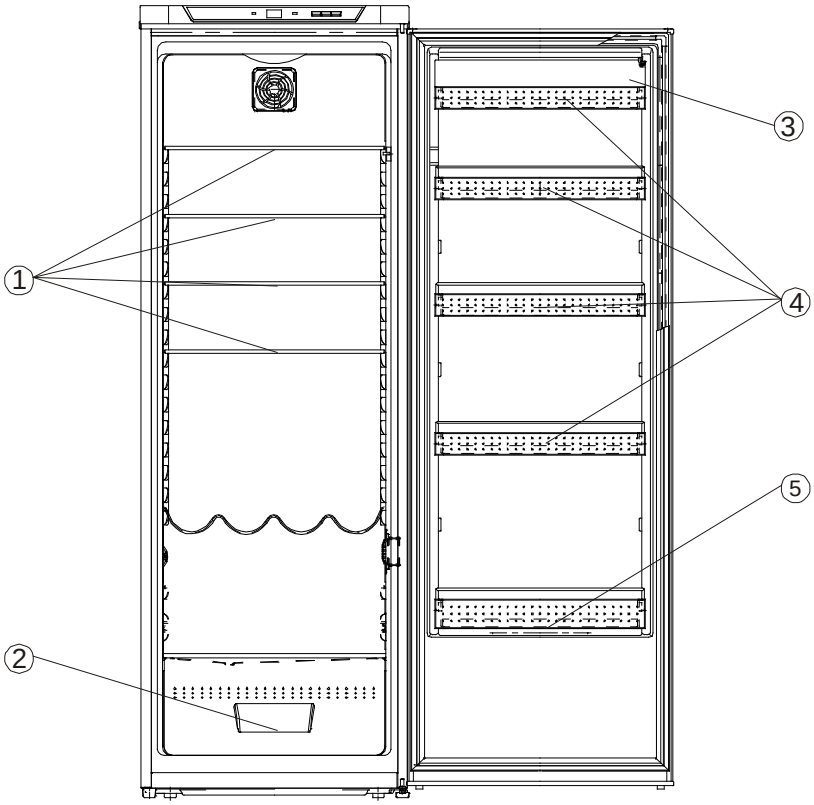

رف كابينة الثلاجة:

توجد ثلاثة أرفف زجاجية في كابينة الثلاجة والتي يمكن تحريكها وإزالتها لتنظيفها.

غطاء درج الخضروات:

هذا الغطاء للتحكم في درجة الحرارة داخل درج الخضروات لحمايتها من فقد الرطوبة. يمكن استخدام قرص التحكم في الغطاء لتنظيم درجة الرطوبة في الدرج وذلك عن طريق قفل وحدات الضبط التي تقل من درجة الرطوبة.

تشغيل واستعمال الثلاجة

هذه الثلاجة مصممة للتشغيل والاستعمال الداخلي بالمنزل خاصة لتخزين الأطعمة الصالحة للأكل وهي مصممة لتعمل علي درجات حارة محيطة (درجات حرارة هواء محيطة) بين ١٦ و٣٨ مئوية ,اذا كانت درجات الحرارة المحيطة أبرد أو أدفأ من ذلك المعدل فإن الثلاجة لا تعمل بالكفاءة المطلوبة وبالصورة الصحيحة. وفي حالة الزيادة في درجات الحرارة المحيطة لفترة طويلة فأن درجة الحرارة في قسم التجميد (الثلاجة) سوف يرتفع الي ما فوق – ١٨ مئوية وقد تفسد الأطعمة الموجودة به.

قبل التشغيل والاستخدام:

قبل التشغيل و الاستعمال:

أزل شريط ا لآمان وأغسل الثلاجة من الداخل بماء فاتر مع إضافة بيكربونات الصودا (٥ ملليلتر الي نصف لتر ماء). لا تستخدم الصابون والمواد المطهرة حيث أن رائحة هذه المواد قد تبقي بالثلاجة.

بدء تشغيل الثلاجة:

تعليمات التشغيل: ☞

(١) أترك الثلاجة بدون تشغيل لمدة ساعتين بعد التركيب

(٢) صل أسلاك الثلاجة ووصل الكهرباء

(٣) ضع جهاز التحكم الثروموسات في الوضع المطلوب. ووضع التحكم ثروموساتي في الوسط هو عادة الوضع المناسب للتشغيل.

(٤) أترك الثلاجة تحت التشغيل لمدة أربعة ساعات وذلك للوصول لدرجات الحرارة الصحيحة قبل وضع الأطعمة بداخلها.

جهاز التحكم بالثروموستات

تقوم لوحة تحكم الثروموستات بالتحكم في درجة الحرارة داخل كابينة الثلاجة أو حجرة التجميد (الفريزر) وهي تقع في غطاء اللوحة العلوي.

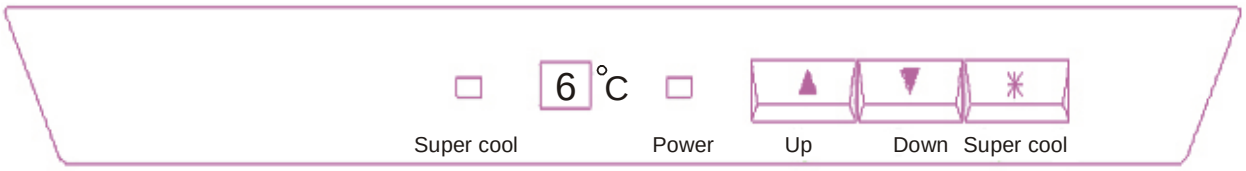

مؤشرات التيار الضوئية:

عند توصيل الثلاجة بالتيار الكهربائي تبدأ في العمل ويضاء المؤشر وعند فصلها من التيار ينطفئ المؤشر.

ثيروموستات حجيرة التجميد / الفيريزر:

لو قمت بالضغط علي ▲ أو على الزر ▼ فإنك تكون قد اخترت درجات حرارة تتراوح من + ١ مئوية إلي +١٠ مئوية. ولو قمت بالضغط علي ▲ أو الزر ▼ وأبقيت علي ذلك لأكثر من ثانية فإن درجات الحرارة قد تزيد أو تنقص على التوالي. وعندما تقوم بضبط درجات الحرارة فإن لوحة عرض درجة الحرارة تقوم بإرسال إشارات. وإذا لم تقم بالضغط علي أي زر لمدة خمسة ثواني فإن درجات الحرارة المختارة ستثبت وتتوقف عملية إرسال الإشارات وبعدها توضح لوحة درجة الحرارة درجة الحرارة الحالية داخل الثلاجة .

التبريد المفرط:

بكل بساطة وبالضغط علي زر التجميد المفرط فإن الثلاجة تعمل علي أسلوب التجميد المفرط وسوف يعمل مؤشر إضاءة التجميد المفرط وفي حالة التجميد المفرط تنخفض درجة الحرارة بسرعة داخل ا لثلاجة حتى تصل درجات الحرارة إلي المدى الذي وضعته. وبعد ذلك سيتم إيقاف التجميد المفرط أوتوماتيكياً وتتوقف إضاءة مؤشر التجميد المفرط وقبل ذلك يمكنك وبطريقة يدوية الخروج من أسلوب التجميد المفرط بالضغط علي زر التجميد المفرط مرة ثانية.

تنبيه:

لو تركت الباب مفتوحا لمدة دقيقتين فأن المنبه سوف يحدث صوتا ليذكرك كي تغلق الباب ولكن إذا ظل الباب مفتوحا فأن المنبه يحدث صوتا ثلاث مرات كل ٣٠ ثانية ويستمر لمدة ١٠ دقائق وبعدها يتوقف المنبة بصورة تلقائية.

التعليمات الخاصة بعكس الباب

الثلاجة مزودة بمفصلات باب علي الجانب الأيمن. وإذا لديك الرغبة في تغيير تعليمات فتح الباب فعليك إتباع التوجيهات الآتية:

تحذير:

عند تغيير الجانب الذي يفتح عليه الباب فإن الثلاجة يجب أن لا تكون موصلة بالخط الرئيسي. قم بسحب القابس من الخط الرئيسي

معلومة: يجب تغطية أو تغليف الطعام بالثلاجة في كل الأحوال وذلك حتى لا تتلوث بقية الأطعمة.

والمواد التالية مناسبة لعملية تغطية وتغليف الطعام:

. قطع البولي ايثيلين

. العلب والصناديق البلاستيكية ذات الأغطية.

. أغطية بلاستيكية مرنة

. رقائق الألومنيوم

(١) أزل لوحة الغطاء العلوية بفك المسامير الثلاث في مؤخرة اللوحة العلوية و مسمارين من رأس لوحة الغطاء.	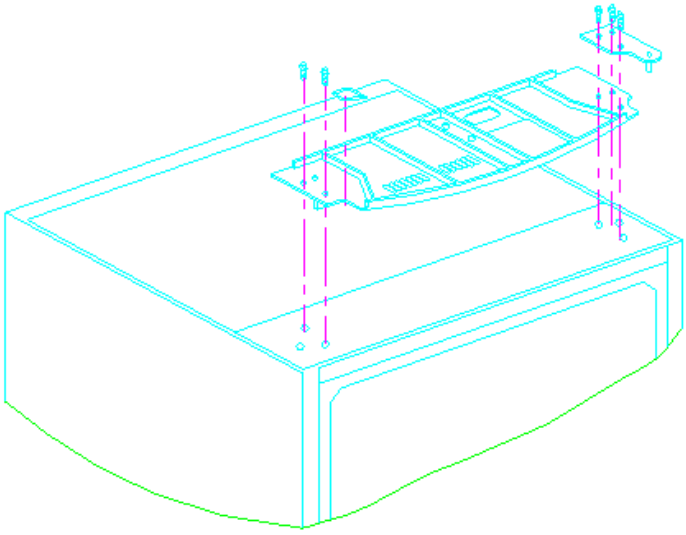
(٢) فك المسامير الثلاث في الجانب الايسر والموجودة في أعلى الثلاجة والمثبتة للوحة التحكم. وبعدها قم بنفس الشيء للمسامير الثلاث على الجانب الأيمن.	
(٣) فك المسامير الثلاث المثبتة للوحة مفصل العلوية , اسحب المسمار وأرفع الباب السفلي بعيدا عن المفصل.	

(٤) فك المسامير من المفصل السفلي وأعيد تركيبها في الجانب المقابل.	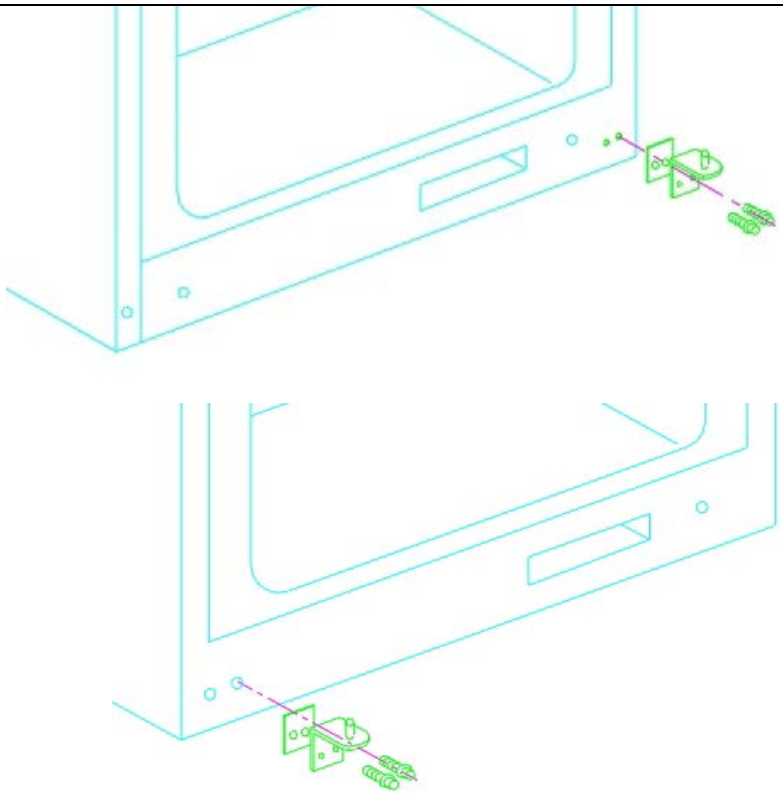
٥- ضع لوحة المفصل في أعلى الوحدة على الجانب المقابل لا تقم بشد وإحكام ربط المسامير بقوة	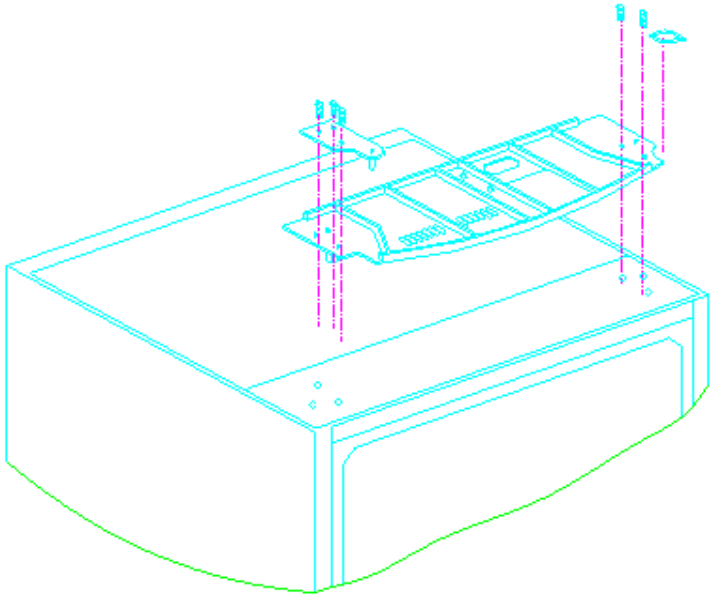
٦- ضع الباب بإحكام على المفصل السفلي وضع مسمار المحور (Pin) على الفتحة العليا من الباب.	
٧- أرفع اللوحة المواجهة وضع مسمار المحور (Pin) على فتحة اللوحة الوجهية ولوحة المفصل .	
٨- اربط صمولة مسمار المحور (Pin) فوق لوحة المفصل .	

٩- اربط باقي مسامير لوحة المفصل وتأكد بأن الباب على هيئة مستوية ومنتظمة بصورة صحيحة ثم قم بربط لوحة المفصل على الجانب المقابل.	
١٠- قم باستبدال لوحة الغطاء العلوي وأربط وشد ثلاثة مسامير بالخلف ومسمارين بالجهة العلوية	

عكس مقبض الباب (اختياري):

- فك مسامير مقبض الباب المثبتة لمقبض الباب من الفتحات بالجانب الأيسر كما هو موضح ثم حولهم إلي الفتحات المغطاه بالجانب الأيمن ثم شد علي المسامير و فك المسامير المثبتة لغطاء المقبض في لوحة الباب من الجانب الأيسر إلي الجانب الأيمن وشد المسامير.

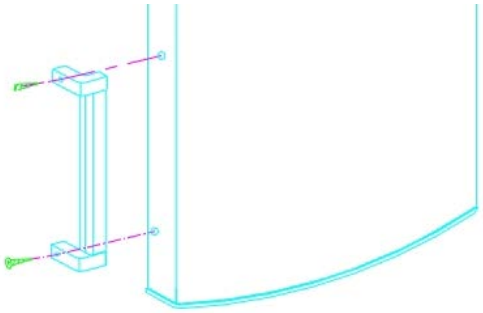

تلميحات ونصائح

تخزين الطعام:

تفادي وتجنب شراء الأطعمة المجمدة إذا لا تستطيع تخزينها

ينصح أن يتم التخزين في أواني التخزين ألأصلية.

ضع الأطعمة المجمدة في الثلاجة بأسرع وقت ممكن وتأكد بأن:

. لا تخزن أشياء كثيرة جدا في بالرفوف

. السماح بدوران الهواء وتوزعه علي كل المواد بالثلاجة

. لا تقم بتخزين الأطعمة غير المغطاه.

تأكد بأن الأطعمة بالثلاجة تحمل تواريخ صلاحية مناسبة ويتم استعمالها حسب تواريخ الصلاحية وذلك لاستهلاكها بصورة جيدة

نصائح خاصة بترشيد الطاقة:

لا تضع الثلاجة بالقرب من مصادر الحرارة مثل أجهزة الطبخ مغاسل الصحون والوحدات الإشعاعية. وتأكد بأن الثلاجة قد وضعت بغرفة باردة جيدة التهوية وذلك حتى يتم دوران وتوزيع الهواء بصورة جيدة. تجنب التجميد غير الضروري في الفريزر وذلك بتغليف كل الطعام في مغلفات محكمة السد , تجنب ترك الباب مفتوحا لفترة طويلة حيث يسمح ذلك بدخول الهواء الساخن بالثلاجة ويتسرب الهواء البارد بالداخل خارج كابينة الثلاجة ويتسبب ذلك في ضياع الطاقة وتأكد بعدم وجود عوائق تقف حائل دون إغلاق الباب بصورة جيدة.

في حالة الانقطاع الكهربائي:

لا تقم بفتح الباب في حالة الانقطاع الكهربائي وعندما تكون الثلاجة في حالة تشغيل وفي حالة أن درجات الحرارة قد ارتفعت داخل الثلاجة مما تسبب في إذابة وإزالة التجمد عن الطعام المجمد لا تقم بإعادة تجميد الطعام.

والتعليمات الآتية سوف تساعدك:

. يتم رمي الايسكريم في حالة ذوبانه

. الفواكه والخضر: إذا كانت لينة يتم طبخها بأسرع وقت ممكن

. لا خطورة من إعادة تجميد الخبز والكيك.

. محار السمك يجب أن يبرد ويستعمل بأسرع وقت

. الطبق المطبوخ (أذا كانت مقاومة للحرارة) تبرد وتستخدم

. القطع الكبيرة من اللحم: يمكن إعادة تجميدها اذا بقيت بها بعض بلورات الثلج

. المفاصل الصغيرة: تطبخ ثم يعاد تجميدها كطبق مطبوخ.

. الدجاج: يجب طبخه ويعاد تجميده كطبق طازج.

تحري الخلل وإصلاحه

الأصوات والضجة أثناء عملية التشغيل:

أثناء تشغيل الثلاجة فأن الأصوات والضجة المبين تفاصيلها أدناه تعد من الخصائص العادية للثلاجة:

. سماع صوت (طقطقة) أثناء تشغيل أو إطفاء الضاغط – الكمبورسور (Compressor)

. يكون هنالك طنين عندما يكون الضاغط– الكمبورسور في حالة تشغيل

. عندما انسياب تدفق سائل التبريد بالمواسير الدقيقة تسمع صوت فقاقيع أو صوت رش

ـ وبعد إغلاق وإطفاء الكمبورسور فإن الصوت (صوت الرش) يمكن سماعة لفترة قصيرة
ـ إصلاح الثلاجة لا يتم إلا عن طريق مهندس خدمات مؤهل والإصلاحات التي تتم بطرق غير سليمة قد تسبب خطورة لمستخدمي الثلاجة. إذا احتاجت ثلاجتك إلي إصلاح يرجي الاتصال بالوكيل أو المورد.

المشكلة	الحل
الثلاجة لا تعمل	الرجاء إجراء فحص إن كانت موصلة بالكهرباء بطريقة صحيحة أو إذا لم يحدث انصهار للفيوز أو افحص قاطع الدائرة
حرارة بالثلاجة	افحص الثيرموستات وتأكد بأن عدد مرات فتح باب الثلاجة تكون قليلة بقدر الإمكان مع فحص بأن الباب قد تم إغلاقه بصورة جيدة
الموتور يعمل بصورة مستمرة	تأكد بأن تهوية الثلاجة جيدة جدا مع ترك مسافات كما ذكر سابقا في باب "التركيب " والتأكد من أن الثلاجة لم تتعرض لمصدر حرارة مباشر ويجوز أيضا أنك قد وضعت كمية كبيرة من الطعام بداخل الثلاجة أو أن الباب لم يغلق بصورة صحيحة

الوضع الصحيح

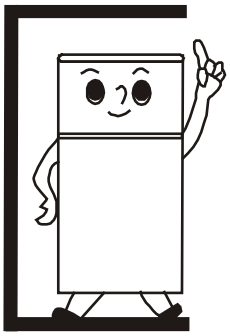

التهوية الجيدة:

لدواعي السلامة ولأجل تقليل استهلاك الطاقة لثلاجتك ولعمر طويل للثلاجة فيجب ترك مسافة حول الثلاجة يرجي ترك مسافة ١٠٠ ملم بين الجدار والجزء الخلفي من الثلاجة.

مصدر التيار

التيار المناسب للثلاجة:تيار أحادي الطور تيار متردد 220-240 فولت (١±٥٠) هيرتز.

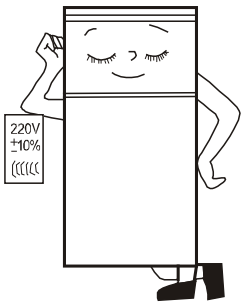

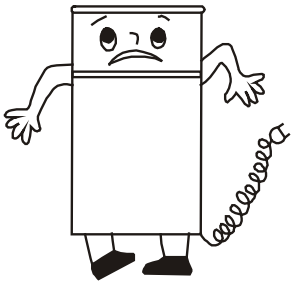

كيبل الكهرباء:

لا يتم لف السلك أو تطويله إثناء التشغيل ولا يتعين أبدا ترك سلك الكهرباء قريب أو ملامسا للضاغط / للكمبورسور خلف الثلاجة حيث أن درجات حرارة السطح العالية أثناء التشغيل وملامسة الكيبل قد يؤدي إلى تسرب كهربائي.

الحماية والوقاية من الرطوبة:تجنب وضع الثلاجة في مكان به رطوبة عالية وذلك لتقليل أمكانية حدوث صدأ لأي أجزاء معدنية. يجب عدم رش الثلاجة بالماء مباشرة حيث قد يتسبب ذلك في عزل ضعيف وقد يحدث تسرب للتيار.

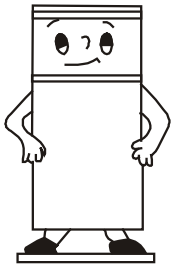

استواء السطح:يجب أن يكون السطح الذي توضع فيه الثلاجة منبسطا , صلبا قويا ومتينا ويجب عدم وضعها في مواد ناعمة مرنة مثل البلاستيك. وإذا لم تكن الثلاجة بوضع مستوي قم بضبط الإستواء يدوياً.

الحماية والوقاية من الحرارة:

يجب أن تكون الثلاجة بعيدة من مصدر للحرارة أو شعاع الشمس المباشر

ة

أبعد الثلاجة من الخطر:

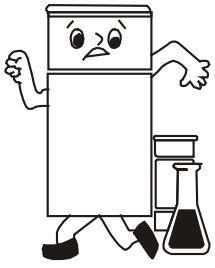

لا ننصح بوضع الثلاجة بالقرب من أي مواد قابلة للإشتعال مثل الغاز والمواد البترولية والكحول والسوائل وزيت الموز... إلخ كما يمنع وضعها داخل الثلاجة.

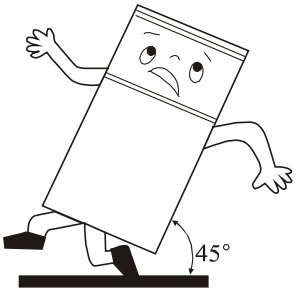

نقل وتحريك الثلاجة: عند تحريك الثلاجة لا تميلها أفقياً أو تنزلها علي زاوية أقل من ٤٥ درجة